



КЛИПСА для ДПК

КЛИПСА Гвозdeck для ДПК. Единственным возможным способом монтажа продукции из ДПК является скользящий крепеж, без жесткой фиксации в месте крепления. КЛИПСА для террасной доски с пазом из древесно-полимерного композита (ДПК) выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, доступны 3 модификации – для крепления доски с высотой полки 6, 7, 8 и 9 мм. Фиксация к основанию осуществляется саморезом.

Конструктивные особенности КЛИПСЫ:

- Скрытый крепеж для доски ДПК – 3-лепестковый крепеж, один из которых обеспечивает прижим к основанию первой доски, два других фиксируют следующую доску.
- Лепестки имеют волнообразную форму, облегчающую монтаж.
- Монтажный зазор 3 мм формируется крепежом автоматически.

Отличительные особенности КЛИПСЫ:

- Экономичен: требуется всего 1 потайной саморез.
- Универсален для узких и широких отделочных материалов и любых профилей, имеющих пазы на боковой стороне.
- Эффективная компенсация разбухания-усушки вне зависимости от ширины доски.
- Простой и быстрый монтаж.
- Возможен монтаж на лаги из ДПК с полой структурой, металлическое или деревянное основание.

Рекомендации

Характеристика	Обшивка	Несущая конструкция	
		дерево	металл/ДПК
Толщина, мм	22-35	от 40	от 1,75 до 4,4
Ширина, мм	по каталогу производителя	от 45	от 45
Плотность, кг/м³	до 650	без ограничений	
Монтажный зазор, мм	3	определяет производитель доски	
Дополнительный крепеж	не требуется	саморез потай 3,5×35 – 1 шт.	саморез – 1 шт. (по металлу)

Расход КЛИПСЫ и саморезов на 1 м²

Ширина доски, мм	Расстояние по осям лаг (стоек), мм	Монтажный зазор, мм	Норма расхода, шт./м²	
			КЛИПСА	саморез
90	500	3	21	21
140	500	3	16	16
160	500	3	13	13



КЛИПСА-СТАРТ

МАТЕРИАЛ

Сталь 1,2 мм

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Гальваническое (электролитическое) цинковое

ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ




доска из полимерно-древесного композита (ДПК)

ТИП САМОРЕЗА


1 шт. потай 3,5×35

Рекомендации к профилю досок обшивки

✓ Рекомендуемый размер доски обшивки




✓ Рекомендуемый размер паза



A, мм	6,0	7,0	8,0	9,0
B, мм	8,5	7,5	6,5	5,5


1 Монтаж стартовой доски.

- 1.1 Используем КЛИПСЫ-СТАРТ, которые устанавливаем на каждую лагу и фиксируем саморезами.
- 1.2 Террасная доска ДПК помещается на лагу и сдвигается в сторону КЛИПСЫ-СТАРТ до плотного прилегания. При монтаже возможно использование молотка с резиновой ударной частью.
- 1.3 В свободный паз доски вставляется рядовая КЛИПСА стороной с одним язычком. Через отверстие КЛИПСА поджимается саморезом к основанию.

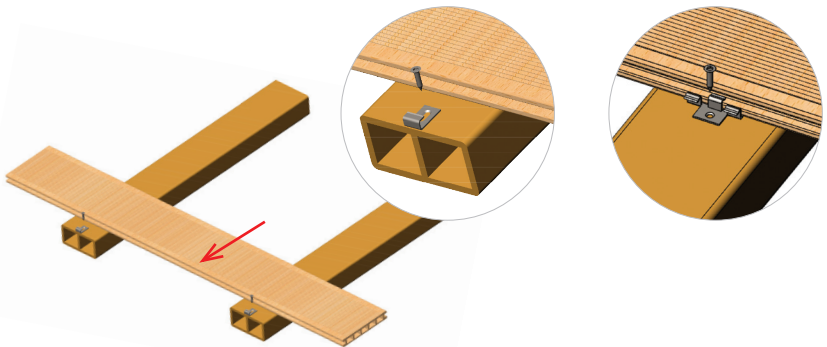

2 Монтаж рядовых досок.

- 2.1 Террасная доска ДПК помещается на лагу и сдвигается в сторону КЛИПСЫ. Язычки КЛИПСЫ заводятся в паз доски до плотного прилегания. При монтаже возможно использование молотка с резиновой ударной частью.
- 2.2 В свободный паз доски вставляется КЛИПСА и через отверстие поджимается саморезом к основанию. И так далее.

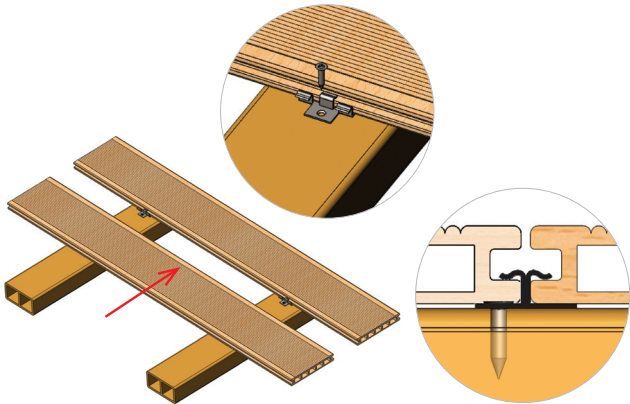

3 Монтаж последней доски.

- 3.1 Установить последнюю доску по п. 2.
- 3.2 Сделать разметку на лаге.
- 3.3 Снять последнюю доску.
- 3.4 Установить стартовую клипсу по линии разметки таким образом, чтобы была возможность ее сместить в направлении общего монтажа, освободив место для последней доски.
- 3.5 Установить последнюю доску.
- 3.6 Сместить стартовую клипсу до плотного прилегания к последней доске.

