



ТЕРМО

Термообработанные отделочные материалы имеют отличные показатели по стабильности геометрических размеров, что делает их незаменимыми для внешней и внутренней отделки. Специально для термообработанной древесины специалистами компании Гвозdeck разработан инновационный крепеж ТЕРМО.

Гвозdeck ТЕРМО – скрытый SMART крепеж для монтажа планкена, террасной и палубной доски из термообработанной древесины. Крепеж ТЕРМО имеет высокую жесткость в направлении перпендикулярном доскам настила и эластичность в продольном. Эти свойства ТЕРМО гарантируют длительный срок эксплуатации и ровную поверхность конструкции. Удобное расположение самореза с небольшой головкой и шлицом TORX позволяет при необходимости локально разобрать или произвести обслуживание настила.

Конструктивные особенности крепежа ТЕРМО:

- Предназначен для использования с саморезом, имеющим узкую конусную головку;
- Создает 6-мм монтажный зазор;
- Выполнен из композиционного УФ-стойкого материала;
- Не требует антикоррозийной защиты;
- Применим для досок со сквозными пропилами и локальной выборкой под крепеж.

Рекомендации

Характеристика	Обшивка	Несущая конструкция
Толщина, мм	18-30	от 50
Ширина, мм	120-160*	от 30
Плотность, кг/м³	до 800	без ограничений
Монтажный зазор, мм	6	330
Дополнительный крепеж		саморез, потай., 4x60 мм, 1шт.

* - 160 мм при использовании спейсера С500.

Расход крепежа ТЕРМО на 1 м²

Ширина доски, мм	Монтажный зазор, мм	Расстояние по осям лаг, мм	Норма расхода, шт./м²	
			ТЕРМО	Саморез
70	6	330	39	39
90	6	330	32	32
120	6	330	24	24



100

МАТЕРИАЛ


Капролон стеклоармированный ПА6

ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ




террасная доска, палубная доска из термообработанной древесины

ТИП САМОРЕЗА

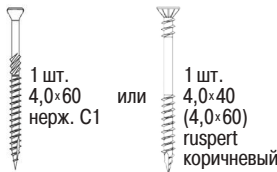


Требования к профилю террасной доски под крепеж ТЕРМО


✓ Рекомендуемый размер палубной доски

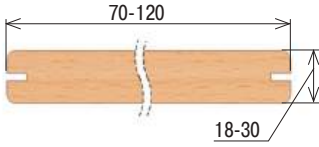

✓ Паз выполняется в середине доски




✓ Рекомендуемый размер паза




1 Устанавливаем первую доску на основание и фиксируем край саморезами. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать нержавеющие саморезы для террасной доски.




2 Устанавливаем крепеж ТЕРМО в монтажный паз стартовой доски. Через отверстие саморезом фиксируем крепеж к основанию. Затем выкручиваем саморез на 2-3 оборота из основания, чтобы облегчить установку следующей доски.

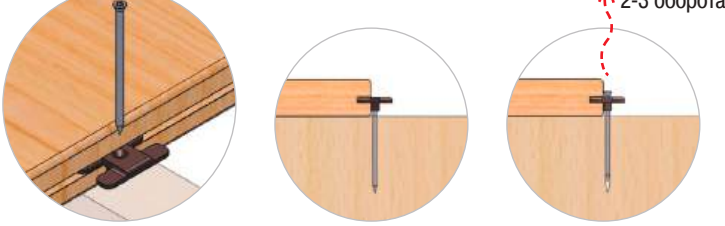

3 Вторая доска устанавливается пазом вплотную к крепежу ТЕРМО. Крепеж создает начальный монтажный зазор 6 мм. Закручиваем ранее ослабленный саморез.

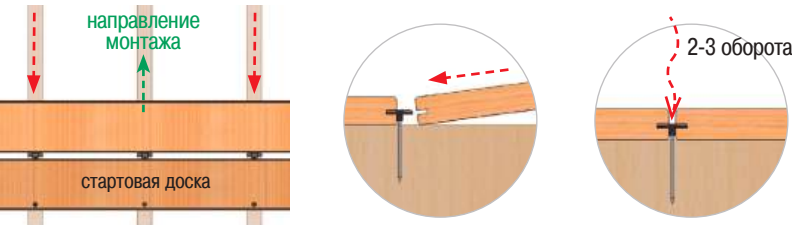

4 Повторяем действия 2-3, свободный край последней доски фиксируем саморезом открытым способом.

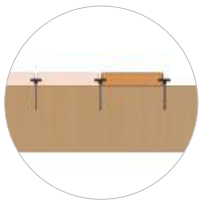

Крепление отделочных досок крепежом ТЕРМО с использованием СПЕЙСЕРА С500

Для увеличения ресурса террас из термообработанной доски рекомендуем использовать С500.

Закрепить на лаги С500. Далее доски фиксировать крепежом ТЕРМО способом указанным выше.

