



# TERRA

**Гвозdeck TERRA** – скрытый крепеж, предназначен для монтажа террасной и палубной доски из массива древесины, имеющей на двух боковых гранях специальный паз.

**Конструктивные особенности крепежа TERRA:**

- Выполнен из композиционного УФ стойкого материала;
- Не конденсирует влагу;
- Тарельчатая часть достаточна и надежна для крепления досок шириной до 120 мм;
- Снабжен 5-миллиметровыми компенсаторами разбухания древесины;
- За счет фасок по контуру устанавливается в паз доски без усилий;
- Имеет асимметричное положение отверстия под саморез;
- Маркеры и логотип обеспечивают правильное позиционирование крепежа при монтаже.

**Каждый элемент системы TERRA выполняет свою независимую функцию:**

- Саморез несет вертикальную нагрузку и притягивает доски к основанию;
  - Тарельчатая часть клипсы TERRA несет нагрузку от усушки и коробления доски;
  - Компенсаторы клипсы TERRA несут горизонтальную нагрузку при разбухании доски.
- Наклонное положение самореза обеспечивает дополнительную надежность конструкции. Крепеж TERRA можно использовать для крепления досок из древесины различной плотности и толщины, для крепления импрегнированной (пропитанной) доски.

**Рекомендации**

| Характеристика                    | Обшивка | Несущая конструкция |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| Толщина, мм                       | 25-35   | от 40               |
| Ширина, мм                        | 50-120  | от 45               |
| Плотность, кг/м³                  | до 1000 | до 900              |
| Влажность доски на момент монтажа | до 18%  | без ограничений     |
| Монтажный зазор, мм               | 5       | 500                 |

**Расход крепежа TERRA на 1 м²**

| Ширина доски, мм | Расстояние по осям лаг, мм | Норма расхода, шт./м² |
|------------------|----------------------------|-----------------------|
| 50               | 500                        | 36                    |
| 70               | 500                        | 27                    |
| 90               | 500                        | 21                    |
| 120              | 500                        | 16                    |



120

**МАТЕРИАЛ**


Капролон стеклоармированный ПА6

**ПРОФИЛЬ ОБШИВКИ**




террасная доска,  
палубная доска

**ТИП САМОРЕЗА**

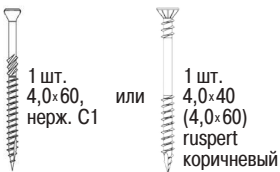


**Требования к профилю террасной доски под крепеж TERRA**


✓ Рекомендуемый размер палубной доски

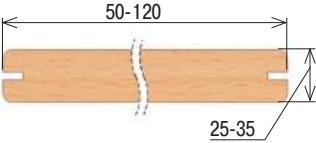


✓ Паз выполняется в середине доски




✓ Рекомендуемый размер паза




**1** Устанавливаем первую доску на основание и фиксируем ее край саморезами. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать нержавеющие саморезы для террасной доски.

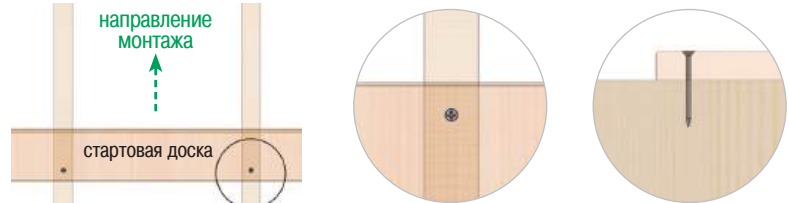

**2** Устанавливаем крепеж TERRA в монтажный паз стартовой доски стороной не имеющей маркеров. Через отверстие крепежа под углом 45° закручиваем саморез в основание.

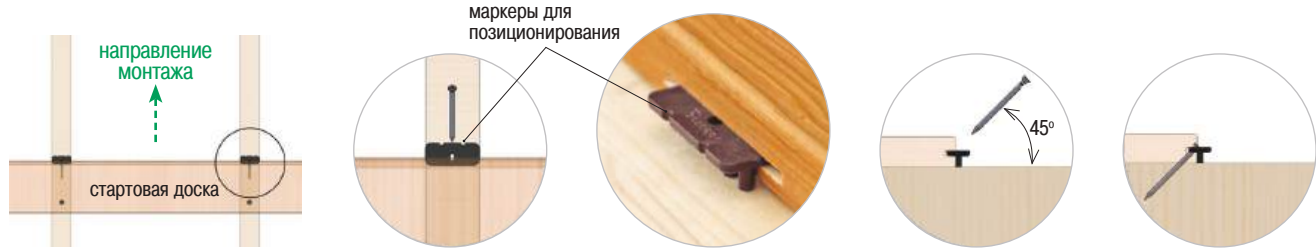

**3** Вторая доска устанавливается пазом вплотную к крепежу TERRA. Крепеж создает начальный монтажный зазор 5 мм.

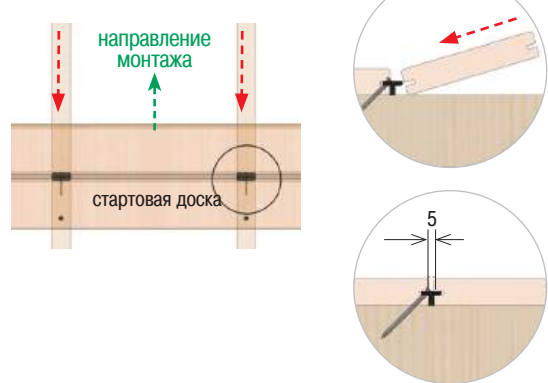

**4** Повторяем действия 2-3, свободный край последней доски фиксируем саморезом открытым способом.

